

# Conseils




Le siège et le couvercle du NEOREST peuvent **se relever/se rabattre automatiquement**.  
Veuillez lire le manuel d'instructions pour apprendre à utiliser cette caractéristique.



Dans certains cas, on peut penser par erreur qu'**il y a un problème**.  
Veuillez lire soigneusement ce manuel d'instructions.

## Problème 1

**Q1 : le couvercle ne se rabat pas automatiquement.**

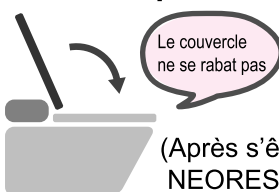

**Q2 : le couvercle et le siège ne se rabattent pas automatiquement.**

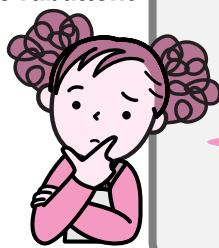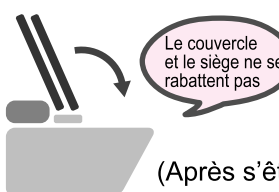

**R1 :** veuillez vous asseoir sur le NEOREST, puis vous en éloigner d'au moins 30cm (1ft.)

**Le couvercle se rabat dans les 90 secondes.**

**R2 :** veuillez vous tenir devant le NEOREST, puis vous en éloigner d'au moins 30cm (1ft.)

**Le couvercle et le siège se rabattent dans les 90 secondes.**

### Pourquoi?

- Lorsque vous nettoyez la cuvette, essayez de finir dans les 90 secondes de façon à ce que le couvercle et le siège ne se rabattent pas automatiquement.

## Problème 2

**Q3 : le couvercle ne se relève pas automatiquement**




**R3 :** est-ce que le couvercle a été rabattu manuellement ou en utilisant la télécommande? S'il a été rabattu de cette façon, restez éloigné de plus de 30cm (1ft.) du NEOREST pendant 10 secondes ou plus.  
Le couvercle se rabat alors automatiquement.

### Pourquoi?

- Cette fonction est destinée à empêcher la caractéristique de rabattage automatique du couvercle de fonctionner lorsqu'un utilisateur ne le désire pas

## Problème 3

**Q4 : le couvercle ne se relève ou ne se rabat pas automatiquement.**

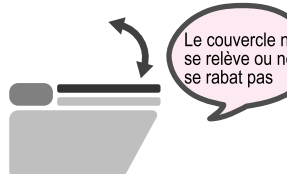

**R4 :** avez-vous réglé la caractéristique de relevage/rabattage automatique du couvercle sur OFF?

Régalez la caractéristique de relevage/rabattage automatique du couvercle sur ON en appuyant sur le bouton de la télécommande

Le couvercle se relève en réponse au capteur de siège A qui détecte les différences de température. Veuillez lire la section concernant la caractéristique de relevage automatique du couvercle dans le manuel d'instructions.


## Problème 4

**Q5 :** est-ce que le couvercle se relève inopportunément?



**A5:** ① Si la porte des toilettes est ouverte, le couvercle se relève lorsque vous passez devant le NEOREST.

Lorsque vous passez devant

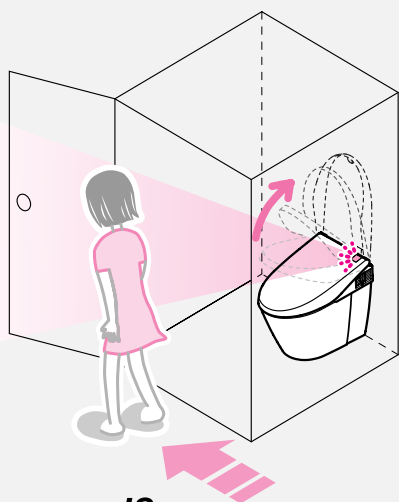


### Pourquoi?

- Le capteur de siège A peut détecter les différences de température entre une personne et le reste de la pièce (porte ou murs). La fourchette de détection ne peut pas être ajustée. Le couvercle se relève donc automatiquement lorsque vous passez le NEOREST.

**R5:** ② Si un urinoir se trouve à proximité, le couvercle se relève lorsque vous passez devant le NEOREST.


Lorsqu'un urinoir se trouve à proximité

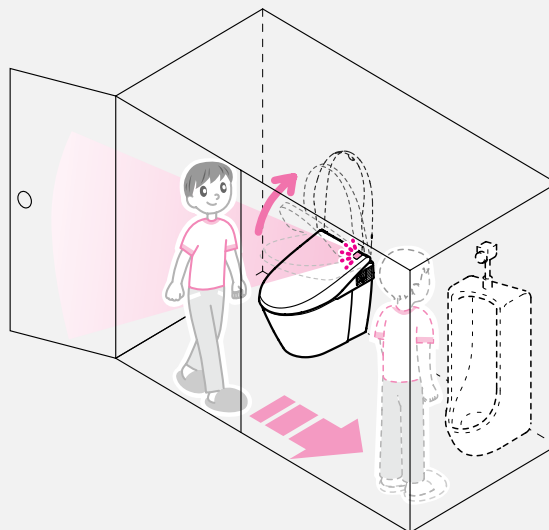


## Problème 5

**Q6 :** la minuterie de relevage automatique a changé.

(Plus tôt ou plus tard que la minuterie précédente)

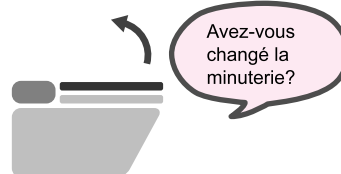

**A6:** pendant les mois chauds d'été, les différences de température entre le corps d'une personne et l'environnement sont plus petites. Il peut s'avérer difficile de détecter ces différences. (Une personne ne peut être détectée que lorsqu'elle est plus proche)

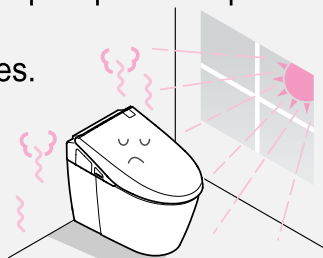

### Pourquoi?

- Le capteur de siège A détecte les différences de température entre une personne et le reste de la pièce (porte ou murs). mais pendant les mois chauds d'été, les différences de température entre le corps d'une personne et l'environnement sont plus petites. Il peut s'avérer difficile de détecter ces différences. (De même, le capteur peut détecter une personne à une distance plus importante pendant les mois froids d'hiver.)